WARRANTY REGISTRATION: register online today for a chance to win a FREE Tripp Lite product—www.tripplite.com/warranty

Owner's Manual

1U Rackmount Console
(for KVM Switch or Server)

Models: B021-000-17, B021-000-17TAA & B021-000-19

Español p. 5 **Français p. 9**

Package Contents

- 1U Rackmount Console
- KVM Cable Kit (PS/2)
- PS/2 to USB Adapter
- AC Power Cord
- Owner's Manual

Overview

Tripp Lite's 1U Rackmount Console features an integrated LCD monitor, full keyboard and touch pad in a 1U rackmountable housing. This console is designed for use with a server or a KVM switch with PS/2 console connectors. A PS/2 to USB adapter is included to connect to a USB KVM or server.

Features

- Rackmount console (LCD monitor, keyboard, touch pad) in an integrated 1U rackmountable housing
- Sleep mode when the monitor cover is closed
- Rackmountable in standard 19-inch rack (1U)
- Includes rackmount brackets
- Supports resolutions up to 1280 x 1024 pixels

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important instructions that should be followed during the installation and operation of the rackmount console described in this manual. Read all instructions thoroughly before attempting to install or operate the rackmount console. Failure to comply will void the warranty and could damage the rackmount console or connected equipment.

WARNING:

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.

1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2011 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.
The policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Introduction

Front View

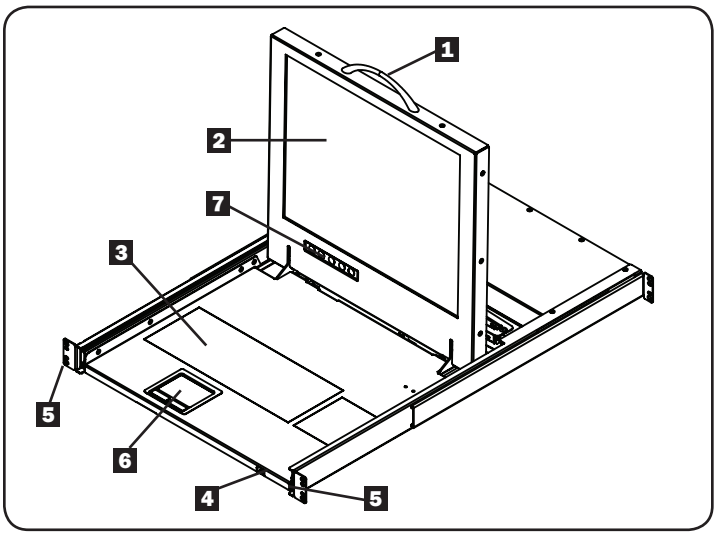

1. **Handle:** Pull to slide the module out; push to slide the module in.
2. **LCD Monitor:** After sliding the module out, flip up the cover to access the LCD monitor, keyboard and touch pad.
3. **Keyboard**
4. **Slide Release:** Mechanism to lock the drawer when the console is not in use, preventing it from accidentally sliding open. To slide the console out, you must first release it by moving this tab sideways.
5. **Rackmounting Brackets:** The brackets secure the chassis to a standard 19-inch rack or rack enclosure.
6. **2-Button Touchpad:** Press the left button to left-click, press the right button to right-click. Scroll up and down the screen by running finger up or down the far right side of the touchpad.
7. **Console and LCD Controls:** The controls located here include the console power On/Off button, and the buttons used to control the position and picture setting of the LCD display.

Rear View

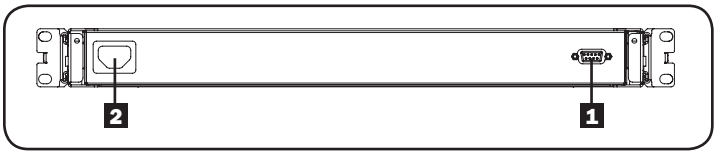

1. **Console Port Section:** The KVM cable kit (included) to connect the console to your server or KVM switch plugs in here.
2. **Power Socket:** The AC power cord plugs in here.

Rackmounting

Tripp Lite's 1U Rackmount Console is designed for mounting in a 1U rack system. The various mounting options are explained in the sections that follow.

Standard 4-Post Rackmounting

The standard rackmounting brackets that come attached to the unit allow it to be installed in standard 1U racks by a single individual.

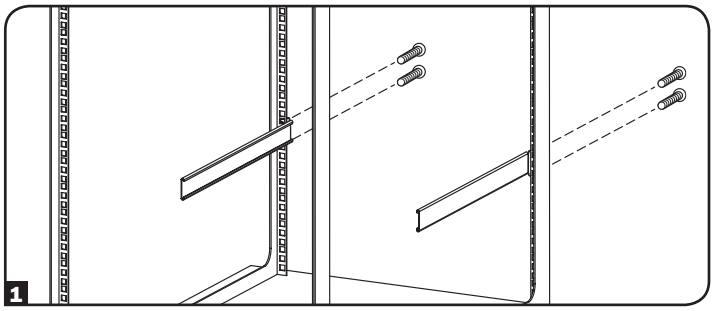

1. Slide out the rear mounting brackets from the console and mount both brackets (separate from the console) to the inside rear of a standard 1U rack system using user-supplied screws.
2. Take the console and gently slide it into the two rear-mounted brackets in the rack and secure the console in place by inserting user-supplied screws.

2-Post Rackmounting

The console can also be mounted in a 2-post rack using the optional 2-Post Rackmount Kit (Model: B019-000). The mounting hardware allows for the console to be opened with the drawer in any position. The kit provides added stability and prevents the console frame from twisting. See the B019-000 Owner's Manual for detailed mounting instructions.

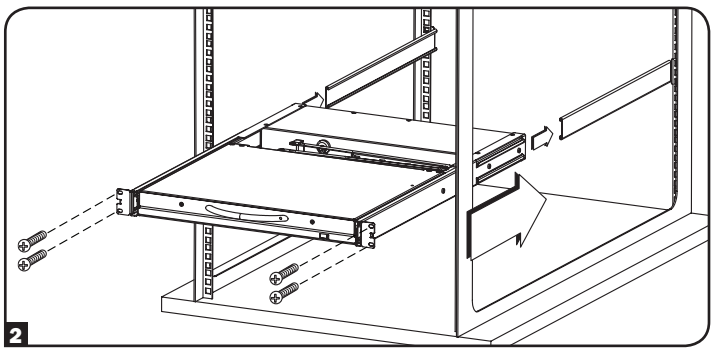

Installation

Refer to the installation diagrams below as you perform these steps.

Note: *Make sure that the power to the computer or KVM switch being connected to the console is powered off before proceeding with the installation.*

1. Connect the Black VGA connector on the included cable kit to the VGA port on the back of the console.
2. Connect the Blue VGA connector on the other side of the cable kit to the VGA port on the back of your computer or KVM switch.
3. Connect the PS/2 keyboard and mouse connectors, on the same side of the cable kit as the Blue VGA connector, to the PS/2 keyboard and mouse ports on the back of your computer or KVM switch. If you have a computer or KVM switch with USB connectors, connect the PS/2 keyboard and mouse connectors on the cable kit to the connectors on the included PS/2 to USB adapter, and then plug the USB connector on the adapter into an available USB port on your computer or KVM switch.

   Note: *Although KVM switches will contain two USB console ports for keyboard and mouse, you can plug the single USB connector on the adapter into either port.*
4. Connect the power cord to the socket on the back of the console, and then plug it into a Tripp Lite Surge Suppressor, Power Distribution Unit (PDU), or Uninterruptible Power Supply (UPS).
5. Power on the connected computer or KVM switch.
6. Turn on the LCD screen by pressing the On/Off button on the control panel of the built-in monitor.

Computer Installation

Note: *The diagram below shows the connection of a computer with PS/2 keyboard and mouse ports. To connect to a USB computer, use the PS/2 to USB adapter provided with the console.*

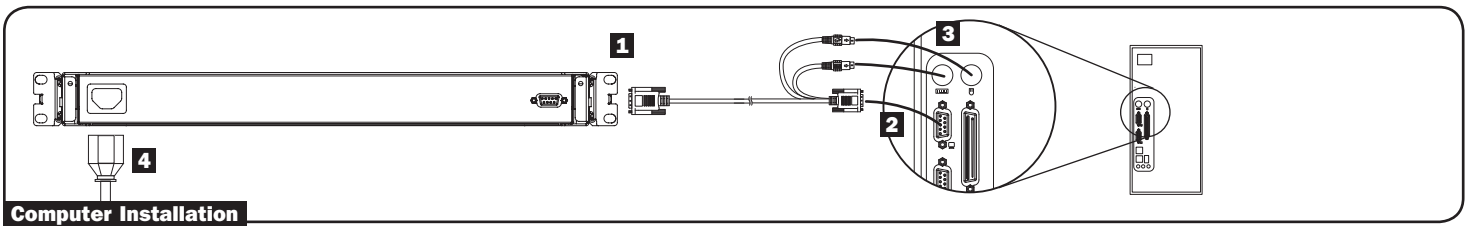

Computer Installation

KVM Installation

Note: *The diagram below shows the connection of a B042-016 KVM switch, using PS/2 connections. The console ports of different model KVM switches may be located elsewhere on the unit. To connect to the USB console port on a KVM switch, use the PS/2 to USB adapter provided with the console.*

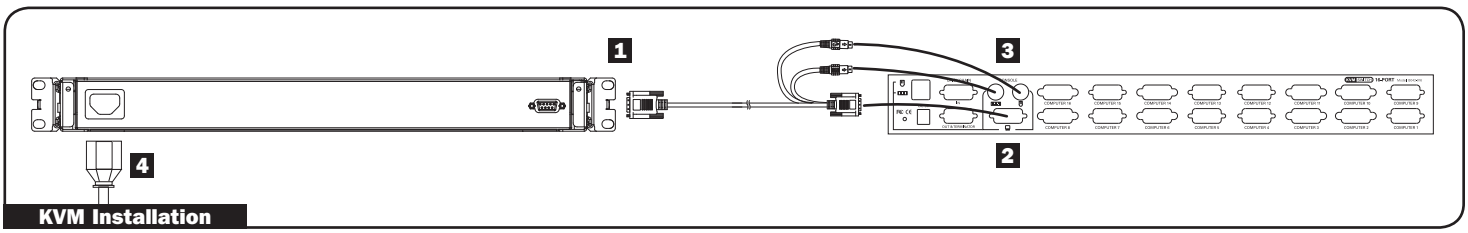

KVM Installation

Specifications

Function		Specification
Connectors	Console	1 x HD-15 female
	Cable Kit	1 x HD-15 male to 1 x HD-15 male, 2 x PS/2 male
	Power	1 x IEC-60320-C14 AC socket (100-240V~, 50/60Hz)
LCD Resolution		1280 x 1024; DDC2B
Environment		Operating Temperature: 32°- 104° F
		Storage Temperature: -4°- 140° F
		Humidity: 0 - 80% RH Noncondensing
Housing		Metal
Weight		36 pounds
Dimensions (L x W x H)		28 x 19 x 1.7 inches

Warranty and Warranty Registration

1-YEAR LIMITED WARRANTY

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty Registration

Visit www.tripplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product! *

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this equipment. Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Regulatory Compliance Identification Numbers

For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your Tripp Lite product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marking name or model number of the product.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)

Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Warning!

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.

1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Manual del propietario

Consola para montaje en bastidor de 1U
(para multiplexor KVM o servidor)

Modelos: B021-000-17, B021-000-17TAA & B021-000-19

English p. 1 **Français** p. 9

Contenidos del embalaje

- Consola para montaje en bastidor de 1U
- Kit de cables KVM (PS/2)
- Adaptador PS/2 a USB
- Cordón de alimentación de CA
- Manual del propietario

Información general

La consola para montaje en bastidor de Tripp Lite cuenta con un monitor LCD integrado, un teclado completo y touchpad en un gabinete que se puede montar en bastidor de 1U. Esta consola está diseñada para ser utilizada con un servidor o un multiplexor KVM con conectores para consola PS/2. Se incluye un adaptador PS/2 a USB para conectar a un KVM USB o a un servidor.

Características

- Consola para montaje en bastidor (monitor LCD, teclado, touchpad) en un gabinete para montaje en bastidor de 1U integrado
- Modo de suspensión cuando la cubierta del monitor está cerrada
- Para montaje en bastidor en rack estándar de 19 pulgadas (1U)
- Incluye soportes para montaje en bastidor
- Admite resoluciones de hasta 1280 x 1024 píxeles

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y funcionamiento de la consola para montaje en bastidor que se describe en el presente manual. Lea bien todas las instrucciones antes de intentar instalar u operar la consola para montaje en bastidor. Si no lo hace podría anularse la garantía y dañar la consola para montaje en bastidor o los equipos conectados.

ADVERTENCIA:

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de auxilio vital donde la falla de este equipo podría provocar una falla del equipo de soporte vital o afectar significativamente su seguridad o eficacia. No utilice este equipo en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno, u óxido nitroso.

1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2011 Tripp Lite. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos dueños.
Tripp Lite tiene como política la mejora continua. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Introducción

Vista frontal

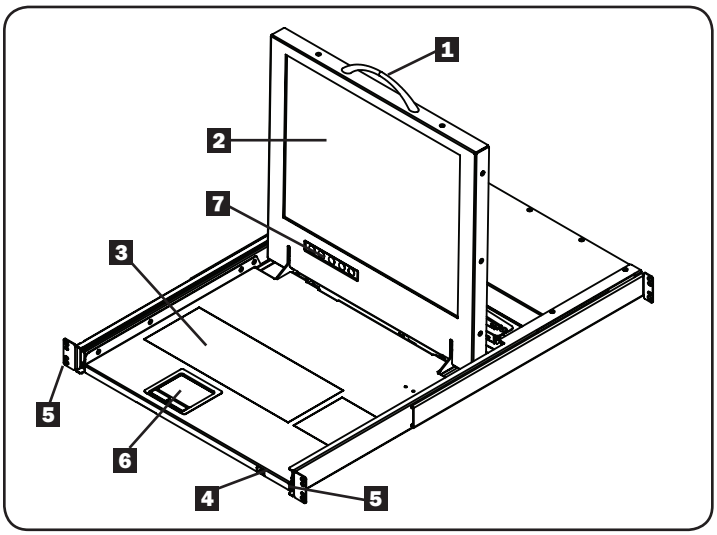

1. **Manija:** tírela para deslizar y sacar el módulo; empújela para deslizar e introducir el módulo.
2. **Monitor LCD:** después de deslizar y sacar el módulo, levante la tapa para poder acceder al monitor LCD, al teclado y al touchpad.
3. **Teclado**
4. **Desenganche deslizante:** mecanismo para bloquear el cajón cuando no se está usando la consola, lo que impide que se deslice accidentalmente y se abra. Para deslizar y sacar la consola, primero debe desengancharla moviendo esta pestaña hacia el lado.
5. **Soportes para monta en bastidor:** los soportes aseguran el chasis a un rack estándar de 19 pulgadas o estructura de rack.
6. **Touchpad de 2 botones:** presione el botón de la izquierda para hacer la función del botón izquierdo del mouse, presione el botón de la derecha para la función del botón derecho del mouse. Desplácese hacia arriba y hacia abajo de la pantalla pasando el dedo hacia arriba o hacia abajo del extremo derecho del touchpad.
7. **Controles de la consola y la pantalla LCD:** los controles que se encuentran aquí incluyen el botón de encendido/apagado de la consola y los botones que se utilizan para controlar el ajuste de la posición y la imagen de la pantalla LCD.

Vista posterior

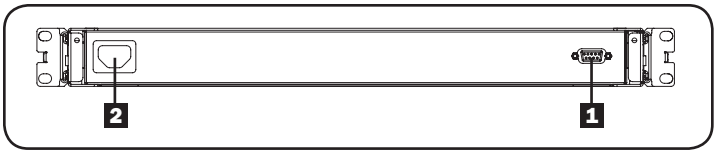

1. **Sección de puerto de la consola:** acá se enchufa el kit de cables KVM (incluido) para conectar la consola a su servidor o multiplexor KVM.
2. **Toma de alimentación:** aquí se enchufa el cordón de alimentación de CA.

Montaje en bastidor

Consola para montar en rack 1U de Tripp Lite está diseñado para montarlo en un sistema de rack de 1U. En las secciones a continuación se explican las diversas opciones de montaje.

Montaje en bastidor de 4 postes estándar

Los soportes para montaje en bastidor estándar que vienen instalados en la unidad permiten ti pueda ser instalada por una sola persona en racks de 1U estándares.

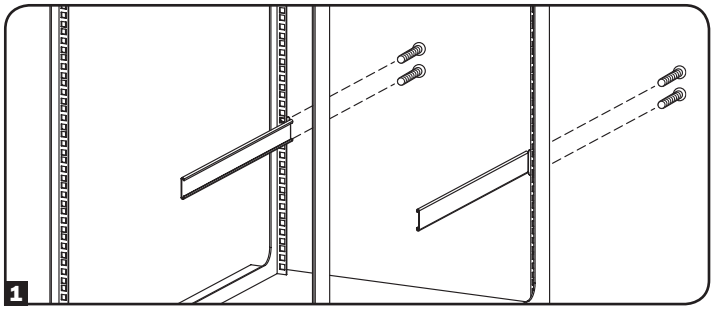

1. Deslice y saque los soportes de montaje posteriores de la consola y monte ambos soportes (separados de la consola) en la parte posterior interna de un sistema de rack estándar de 1U utilizando tornillos provistos por el usuario.
2. Tome la consola y deslícela suavemente en los dos soportes montados en la parte posterior del rack y asegure la consola en su lugar insertando los tornillos suministrados por el usuario.

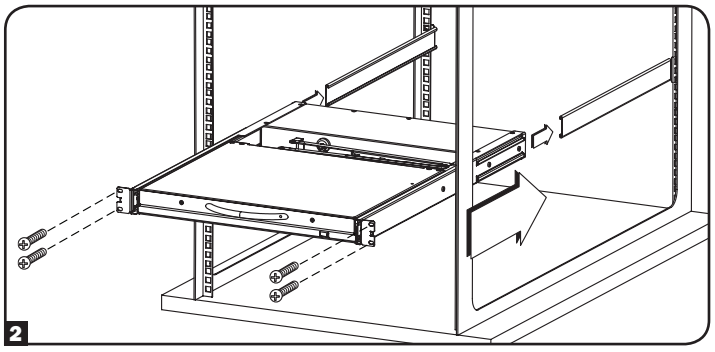

Montaje en bastidor de 2 postes

Consola para montar en rack 1U de Tripp Lite también puede montarse en un rack de 2 postes usando el kit opcional para montaje en bastidor de 2 postes (Modelo: B019-000). Los accesorios para montaje permiten que la consola pueda operarse con el cajón en cualquier posición. El kit proporciona mayor estabilidad e impide que la estructura del rack gire. Consulte el Manual de proprietario B019-000 para obtener instrucciones detalladas de montaje.

Instalación

Refiérase a los diagramas de instalación abajo, conforme realiza estos pasos.

Nota: *Asegúrese de que la energía a la computadora o al multiplexor KVM esté apagado antes de proceder con la instalación.*

1 Conecte el conector VGA Negro sobre el juego de cable incluido al puerto VGA en la parte trasera de la consola.

2 Conecte el conector VGA Azul sobre el otro extremo del juego de cable al puerto VGA en la parte trasera de su computadora o en el multiplexor KVM.

3 Conecte los conectores PS/2 del teclado y del ratón, del mismo lado del juego de cable como el conector VGA Azul, a los puertos PS/2 del teclado y el ratón en la parte trasera de su computadora o del multiplexor KVM. Si tiene una computadora o un multiplexor KVM con conectores USB, conecte los conectores PS/2 del teclado y el ratón, sobre el juego del cable, a los conectores PS/2 incluidos en el adaptador USB, y luego enchufe el conector USB en el adaptador al puerto USB en su computadora o multiplexor KVM.

Nota: *Aún cuando los multiplexores KVM contienen dos puertos de consola USB para el teclado y el ratón, usted puede enchufar el conector USB sencillo sobre el adaptador, en cualquiera de los dos puertos.*

4 Conecte el cable de energía al enchufe en la parte trasera de la consola, y luego enchúfelo al Supresor de Sobretensiones, la Unidad de Distribución de Energía (PDU) o al Suministro de Energía Ininterrumpible (UPS) de Tripp Lite.

5 Encienda el multiplexor KVM o la computadora conectada.

6 Encienda la pantalla LCD oprimiendo el botón Encendido/Apagado en el panel de control del monitor integrado.

Instalación de la computadora

Nota: *El diagrama abajo, muestra la conexión de una computadora con puertos de teclado y ratón PS/2. Para conectar a una computadora con USB, utilice el adaptador PS/2 a USB que se le proporciona con la consola.*

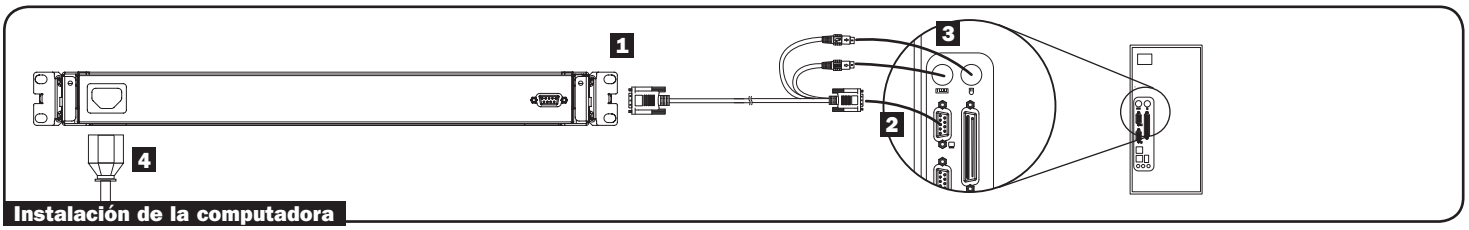

Instalación de la computadora

Instalación del KVM

Nota: *El diagrama abajo, muestra la conexión de un multiplexor KVM B042-016, utilizando conexiones PS/2. Los puertos de consola de los diferentes modelos de multiplexores KVM se pueden ubicar en cualquier otra parte de la unidad. Para conectarse al puerto USB de la consola sobre un multiplexor KVM, utilice el adaptador PS/2 a USB que se proporciona con la consola.*

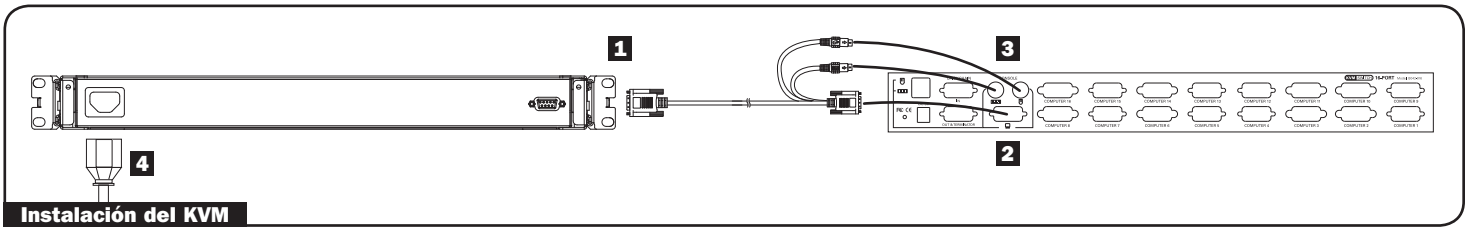

Instalación del KVM

Especificaciones

Función		Especificación
Conectores	Consola	1 x HD-15 hembra
	Juego de Cable	1 x HD-15 macho a 1 x HD-15 macho, 2 x PS/2 macho
	Alimentación	1 x toma de CA IEC-60320-C14 (100-240V~, 50/60Hz)
Resolución LCD		1280 x 1024; DDC2B
Entorno		Temperatura de funcionamiento: 32°- 104° F (0° - 40°C)
		Temperatura de almacenamiento: -4°- 140° F (-20° - 60°C)
		Humedad: 0 - 80% de HR sin condensación
Gabinete		Metálico
Peso		36 libras (16.3 kg)
Dimensiones (Lar x An x Al)		28 x 19 x 1.7 pulgadas (71.1 x 48.26 x 3.2 cm)

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

TRIPP LITE garantiza que sus productos no presenten fallas de materiales ni de fabricación por un período de un (1) a año a contar de la fecha de compra inicial. La obligación de TRIPP LITE conforme a esta garantía se limita a reparar o sustituir (a su juicio) los productos defectuosos. Para recibir servicio de acuerdo con esta garantía, debe obtener un número de Autorización de devolución de material (RMA) de TRIPP LITE o un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben devolverse a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los costos de transportes prepagados y deben ir con una breve descripción del problema encontrado y comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que se han dañado por accidente, negligencia o mala aplicación o que hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO LO PREVISTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, TRIPP LITE NO APLICA GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, puede que la(s) limitación(es) o la(s) exclusión(es) establecidas anteriormente no se apliquen al comprador.

SALVO LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES CAUSADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO SE INFORME DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable de los costos, como pérdida de beneficios o ingresos, pérdida de equipos, pérdida de uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustitutos, reclamaciones de terceros, u otros similares.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) El dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Las pruebas efectuadas en este equipo han servido para determinar que cumple los límites exigidos para los dispositivos digitales de Clase A, especificados en la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites se han establecido con el objetivo de proveer un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en una área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario debe corregir tales interferencias a costo propio. El usuario debe utilizar cables y conectores blindados en este equipo. Todo cambio o modificación que se haga a este equipo y que no esté expresamente aprobada por Tripp Lite podría privar al usuario del derecho a operar el equipo.

Números de identificación de cumplimiento de la normativa

Con fines de identificación y certificaciones de los avisos reglamentarios, se ha asignado a su producto Tripp Lite un número de serie único. El número de serie se puede encontrar en la etiqueta de la placa de nombre del producto junto con todas las marcas de aprobación e información requeridas. Al solicitar información de cumplimiento con las normas para este producto, siempre consulte este número de serie. El número de serie no debería confundirse con el nombre de marca o con el número de modelo del producto.

Información de sobre Cumplimiento de la WEEE para Clientes de Tripp Lite y Recicladores (Unión Europea)

Según la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y sus reglamentos, cuando los clientes compran nuevos equipos eléctricos y electrónicos a Tripp Lite, tienen derecho a:

- Enviar equipos antiguos para reciclaje según una base de uno por uno, entre productos similares (esto varía dependiendo del país)
- Enviar el equipo nuevo de vuelta para reciclaje cuando este se convierta fi nalmente en desecho

El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda razonablemente hacer suponer que causará fallas en el equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad, no está recomendado. No use este equipo en la presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxigeno u óxido nitroso.

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Manuel du propriétaire

Console 1U montée en étagère
(pour le commutateur KVM ou le serveur)

Modèles: B021-000-17, B021-000-17TAA & B021-000-19

English p. 1 Español p. 5

Contenu de l'emballage

- Console 1U montée en étagère B021-000-19P
- Trousse de câbles du KVM (PS/2)
- Adaptateur du PS/2 à l'USB
- Cordon d'alimentation C.A.
- Manuel du propriétaire

Aperçu

La Console 1U montée en étagère Tripp Lite présente un écran ACL intégré, un clavier complet et un bloc à effleurement dans un logement montable en étagère 1U. Cette console est conçue pour être utilisée avec un serveur ou un commutateur KVM ayant des connecteurs de console type PS/2. Un adaptateur du PS/2 à l'USB est inclus pour connecter à un USB KVM (écran-clavier-souris) ou à un serveur.

Caractéristiques

- Console montable en étagère (écran ACL de, clavier, bloc à effleurement) dans un logement intégré montable en étagère 1U
- Mode veille lorsque le couvercle de l'écran est fermé
- Montable en étagère dans un châssis standard de 19 po - 48,3 cm (1U)
- Inclut les supports de montage en étagère
- Accommode les résolutions jusqu'à 1280 x 1024 pixels

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce manuel contient des instructions importantes qui devraient être suivies pendant l'installation et le fonctionnement de la console montée en étagère décrites dans ce manuel. Lisez toutes les instructions avec soin avant de tenter d'installer ou d'utiliser la console montée en étagère. Faute de s'y conformer annulera la garantie et pourrait endommager la console montée en étagère ou tout équipement raccordé.

AVERTISSEMENT :

L'utilisation de cet appareil dans des applications de réanimation où la panne de cet appareil peut de façon raisonnable causer la panne d'équipements de réanimation ou d'affecter leur sécurité de façon importante ou leur efficacité, n'est pas recommandée. N'utilisez pas cet appareil en la présence d'un mélange anesthétique inflammable avec l'air, l'oxygène ou l'oxyde nitreux.

1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d'auteur (md) 2011 Tripp Lite. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
Tripp Lite mène une politique d'amélioration constante. Aussi les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Introduction

Vue avant

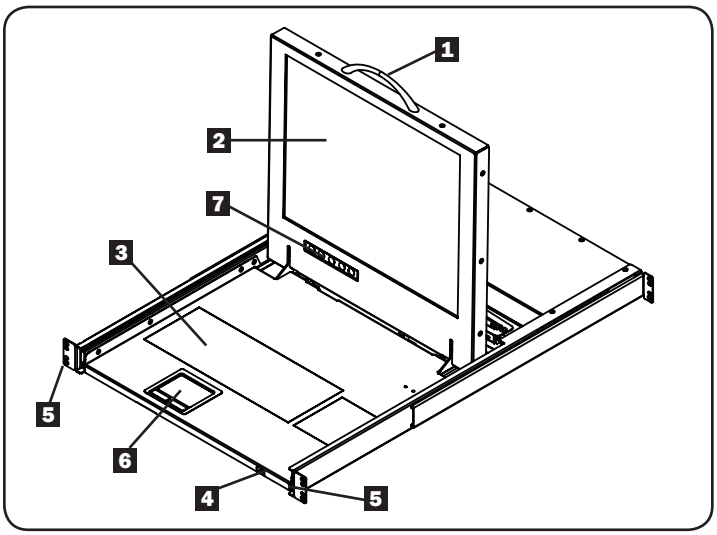

1. **Poignée :** Tirez pour glisser le module vers l'extérieur ; poussez pour glisser le module à l'intérieur.
2. **Écran ACL (à cristaux liquides) :** Après avoir retiré le module, retournez le couvercle pour avoir accès à l'écran ACL, au clavier et au bloc à effleurement.
3. **Clavier**
4. **Relâchement de la glissière :** Mécanisme pour bloquer le tiroir lorsque la console n'est pas utilisée, l'empêchant ainsi de s'ouvrir par accident. Pour faire glisser la console vers l'extérieur, vous devez d'abord la libérer en déplaçant cette patte sur le côté.
5. **Supports de montage en étagère :** Les supports gardent en place le châssis à une étagère de 19 po - 48,3 cm - ou le bâti de l'étagère.
6. **Bloc à effleurement :** Appuyer sur le bouton gauche pour cliquer à gauche, appuyer sur le bouton droit pour cliquer à droite. Faire défiler l'écran de haut en bas en faisant parcourir le doigt en haut ou en bas du côté droit extrême du touchpad.
7. **Commandes de la console et de l'ACL :** Les commandes situées ici comprennent le bouton marche/arrêt de la console et les boutons utilisés pour commander la position et réglage de l'image de l'écran ACL.

Vue arrière

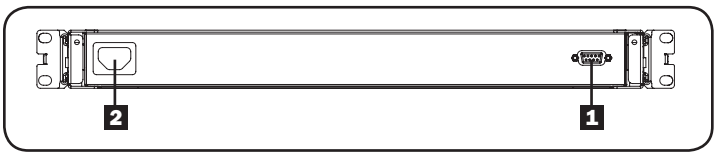

1. **Section du port de console :** La trousse de câbles du KVM (incluse) pour raccorder la console à votre serveur ou au commutateur KVM se connecte ici.
2. **Prise d'alimentation :** Le cordon d'alimentation C.A. (secteur) se branche ici.

Montage en étagère

Console à montage sur bâti 1U de Tripp Lite est conçu pour être monté sur un système d'étagère 1U. Les diverses options de montage sont expliquées dans les sections qui suivent.

Montage standard en étagère à 4 poteaux

Les supports standard de montage en étagère qui viennent fixés au unité permet à l'appareil d'être installé dans des étagères standard 1U par une seule personne.

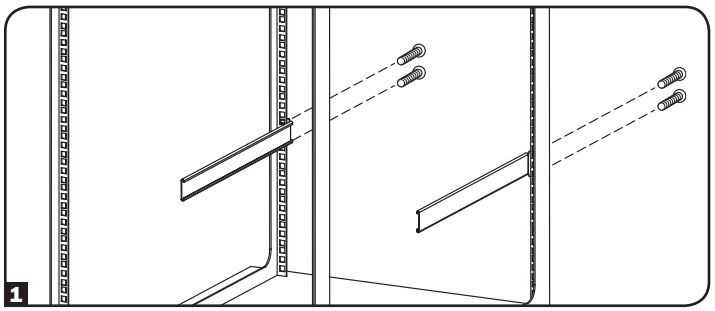

1. Glissez les supports arrière de montage vers l'extérieur de la console et montez les deux supports (séparés de la console) sur l'arrière intérieur d'un système de montage en étagère standard 1U à l'aide des vis fournies à l'utilisateur.
2. Prenez la console et glissez-la gentiment dans les deux supports montés à l'arrière dans l'étagère et fixez la console en place en insérant les vis fournies à l'utilisateur.

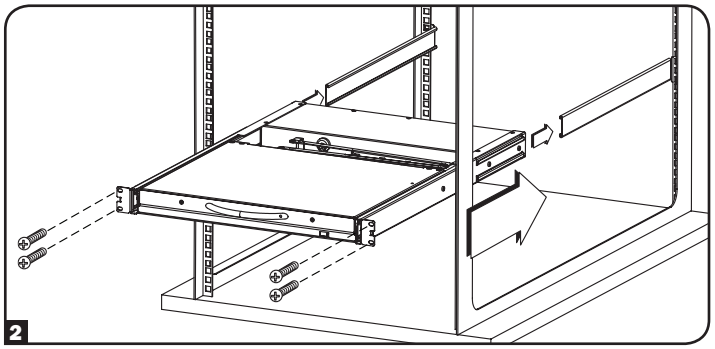

Montage en étagère à 2 poteaux

Console à montage sur bâti 1U de Tripp Lite peut également être monté dans une étagère à 2 poteaux en utilisant l'ensemble optionnel de montage en étagère à 2 poteaux (Modèle : B019-000). Le matériel de montage permet à la console d'être ouverte avec un tiroir dans n'importe quelle position. L'ensemble fournit une stabilité accrue et empêche au châssis de la console de tourner. Voir le Manuel du propriétaire B019-000 pour des instructions détaillées de montage.

Installation

Se référer aux diagrammes d'installation ci-dessous en accomplissant ces étapes.

Remarque : *Assurez-vous que l'alimentation vers l'ordinateur ou le commutateur clavier-écran-souris étant connecté à la console est mise hors tension avant de procéder à l'installation.*

1 Branchez le connecteur VGA noir de l'ensemble de câbles inclus au port VGA se trouvant à l'arrière de la console.

2 Branchez le connecteur VGA bleu de l'autre côté de l'ensemble de câbles au port VGA se trouvant à l'arrière de l'ordinateur ou du commutateur clavier-écran-souris.

3 Branchez les connecteurs du clavier PS/2 et de la souris, se trouvant du même côté de l'ensemble de câbles que le connecteur VGA bleu, aux ports du clavier PS/2 et de la souris à l'arrière de l'ordinateur ou du commutateur clavier-écran-souris. Si l'ordinateur ou le commutateur clavier-écran-souris comporte des connecteurs USB, connectez les connecteurs du clavier PS/2 et de la souris de l'ensemble de câbles aux connecteurs de l'adaptateur PS/2 à USB inclus, puis branchez le connecteur USB de l'adaptateur à un port USB disponible de l'ordinateur ou du commutateur clavier-écran-souris.

Remarque : *Bien que les commutateurs clavier-écran-souris comportent deux ports de console USB pour le clavier et la souris, vous pouvez brancher le connecteur USB simple de l'adaptateur à l'un ou l'autre de ces ports.*

4 Connectez le cordon d'alimentation à la prise à l'arrière de la console, puis branchez-le à un parasurtenseur, une unité de distribution de courant électrique (PDU) ou un système d'alimentation sans coupure (ASC) de Tripp Lite.

5 Mettre sous tension l'ordinateur ou le commutateur clavier-écran-souris connecté.

6 Allumez l'écran ACL en appuyant sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) sur le panneau de commande du moniteur intégré.

Installation de l'ordinateur

Remarque : *Le diagramme ci-dessous illustre la connexion d'un ordinateur équipé d'un port pour le clavier PS/2 et d'un port pour la souris. Pour connecter à un ordinateur USB, utiliser l'adaptateur PS/2 à USB fourni avec la console.*

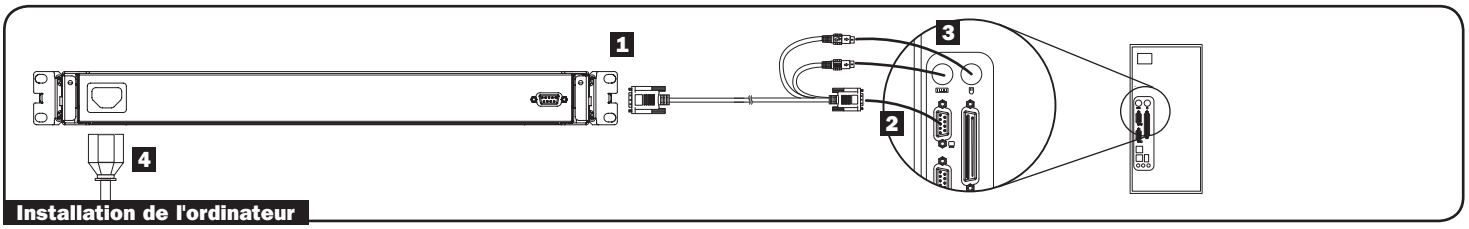

Installation de l'ordinateur

Installation du commutateur clavier-écran-souris

Remarque : *Le diagramme ci-dessous illustre la connexion d'un commutateur clavier-écran-souris B042-016 en utilisant des connexions PS/2. Les ports de la console de différents modèles de commutateurs clavier-écran-souris peuvent se trouver à un endroit différent sur l'appareil. Pour connecter au port USB de la console d' un commutateur clavier-écran-souris, utilisez l'adaptateur PS/2 à USB fourni avec la console.*

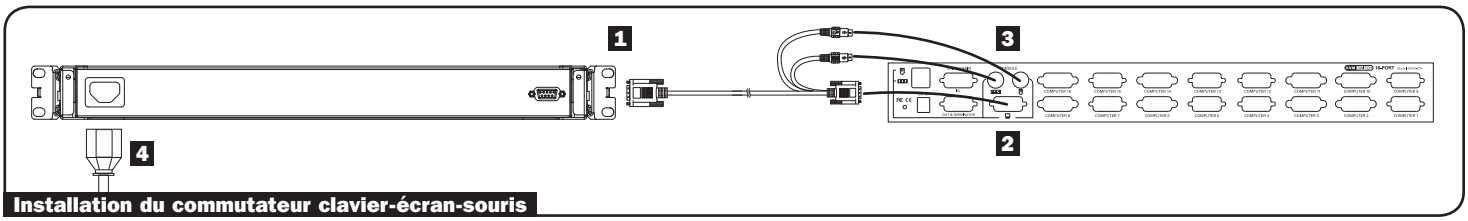

Installation du commutateur clavier-écran-souris

Spécifications

Fonction		Spécification
Connecteurs	Console	1 x HD-15 femelle
	Ensemble de câbles	1 adaptateur HD-15 mâle à 1 x HD-15 mâle, 2 x PS/2 mâle
	Alimentation	1 prise C.A. x IEC-60320-C14 (100-240 V ~ 50/60 Hz)
Résolution (ACL)		1280 x 1024 ; DDC2B
Environnement		Température de fonctionnement : 32°- 104° F (0 - +40 ºC)
		Température de stockage : -4°- 140° F (-20 - +60 ºC)
		Humidité : 0 - 80% HR non condensante
Bâti		Métal
Poids		36 livres (16.3 kg)
Dimensions (Lon. x Lar. x Hau.)		28 x 19 x 1,7 pouces (71,1 x 48,3 x 6,7 cm)

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

TRIPP LITE garantit que ses produits seront libres de défauts de matériel et de main d'œuvre pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. L'obligation de TRIPP LITE selon cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de tels produits défectueux. Pour obtenir un service selon cette garantie, vous devez obtenir un numéro de 'Renvoi de matériel autorisé' (RMA) de la part de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation agréé de TRIPP LITE. Les produits doivent être renvoyés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation agréé de TRIPP LITE avec les frais de transport prépayés et doivent être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et de la preuve de la date et de l'endroit d'achat. Cette garantie ne s'applique pas à des machines qui auraient été endommagées par accident, négligence ou mauvaise utilisation ou qui auraient été altérées ou modifiées de quelque façon que ce soit.

SAUF COMME FOURNIES DANS LA PRÉSENTE, TRIPP LITE NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de garanties implicites ; par conséquent, la(les) limitation(s) ou les exclusion(s) ci-dessus peut/peuvent très bien ne pas s'appliquer à l'acheteur.

SAUF COMME FOURNIES DANS LA PRÉSENTE, EN AUCUN CAS TRIPP LITE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTAUX OU PORTANT À CONSÉQUENCE, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus spécialement, TRIPP LITE n'est pas responsable de quelque coût que soit, tels que perte de bénéfices ou recettes, perte d'équipements, perte d'utilisation d'équipement, perte de logiciel, perte de données, coûts de substituts, réclamations de tiers, et autrement.

Avis FCC

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de la règlementation FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne causera pas d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésiré.

Note : Cet équipement a été testé et a été trouvé conforme aux limites des dispositifs numériques de classe A, selon le paragraphe 15 de la règlementation FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé suivant le manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, dans quel cas on demandera à l'utilisateur de corriger les interférences à ses propres frais. L'utilisateur doit employer des câbles et connecteurs blindés avec cet équipement. Tout changement ou modification à cet équipement qui n'est pas approuvé expressément par Tripp Lite pourrait annuler le privilège de l'utilisateur de pouvoir utiliser cet équipement.

Numéros d'identification de conformité réglementaire

Dans un but de certification et d'identification de conformité réglementaire, on a affecté à votre produit Tripp Lite un numéro de série unique. Vous pouvez trouver le numéro de série sur l'étiquette du nom du produit, avec tous les marquages et informations d'approbation requis. Lorsqu'on vous demande des informations de conformité pour ce produit, reportez-vous toujours au numéro de série. Le numéro de série ne doit pas être confondu avec la plaque de nom marquée ni le numéro de modèle du produit.

L'information de conformité WEEE pour les clients de Tripp Lite et recycleurs (Union européenne)

Sous les directives et règlements de déchet d'équipements électrique et électronique (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), lorsque les clients achètent le matériel électrique et électronique neuf de Tripp Lite ils sont autorisés à :

- Envoyer le vieux matériel pour le recyclage sur une base de un-contre-un et en nature (ceci varie selon le pays)
- Renvoyer le matériel neuf pour recyclage quand ceci devient éventuellement un rebut

Il est déconseillé d'utiliser cet équipement dans des applications médicales où une panne de cet équipement pourrait normalement provoquer la panne de l'équipement de survie ou altérer notablement sa sécurité ou son efficacité. Ne pas utiliser cet équipement en présence d'un mélange anesthétique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continuelle. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support